



دفترچه راهنمای فلات ۲۵۰

همتاز موتور

مشتری گرامی: از خرید شما سپاسگذاریم

- محصولی که در اختیار شما قرار گرفته، با استفاده از تجهیزات پیشرفته و بهترین قطعات تولید شده است. این محصول مجهز به استارت الکتریکی، استارت‌زده، و دارای شاسی مناسب، عملکرد بهتر، مصرف سوخت بهینه، صدای کمتر، شتاب بیشتر و حرکت بهتر می باشد. ترکیب این ویژگیها این موتورسیکلت را به یکی از محصولات برتر در مناطق شهری و کوهستانی همچنین نماد پرفرمدار در ایران تبدیل کرده است. دفترچه پیش روی ارائه گر جزئیات پیرامون عملکرد صحیح، و تعمیر و نگهداری موتورسیکلت بوده و در نتیجه عمر طولانی مدت موتورسیکلت را در پی خواهد داشت
- خواهشمندیم دفترچه راهنما را به منظور آگاهی بیشتر با موارد ایمنی و استفاده بهینه از موتورسیکلت مطالعه نمایید.

هدف ما رضایت شما ست.

اطلاعات کلی موتور سیکلت

طول کلی	۲۱۵۲ میلیمتر	کورس و قطر پیستون	۶۹,۵ * ۶۵,۵ میلیمتر
عرض کلی	۸۱۰ میلیمتر	نسبت تراکم	۹,۶:۱
ارتفاع کلی	۱۱۹۳ میلیمتر	قدرت	۱۰,۷ کیلو وات
فاصله چرخ	۱۳۸۴ میلیمتر	گشتاور	۱۴,۷۵ نیوتن متر
وزن	۱۳۲,۷ کیلوگرم	دور آرام	۱۵۰۰ دور بر دقیقه
ماکزیمم بار	۱۵۰ کیلو متر	حجم سیلندر	۲۴۹ سی سی
چرخ جلو	۳۰۰-۲۱	باتری	12 ولت / ۶ آمپر ساعت
چرخ عقب	۴۱۰-۱۸	فیلر شمع	۰,۶-۰,۷ میلیمتر
ماکزیمم سرعت	110 کیلومتر بر ساعت	فیلر سوپاپ	هوا ۰,۰۳ میلیمتر
حجم باک	۸ لیتر		دود ۰,۰۷ میلیمتر
		انجین	تک سیلندر - ۴ زمانه - هوا خنک - SOHC

قطعات و زیر مجموعه آن:





سرعت سنج

راهنما

نور بالا

شماره دنده

دنده خلاص

دور موتور


مسافت سنج

چراغ چک



عملگرها:

سوئیچ جرقه (۳)

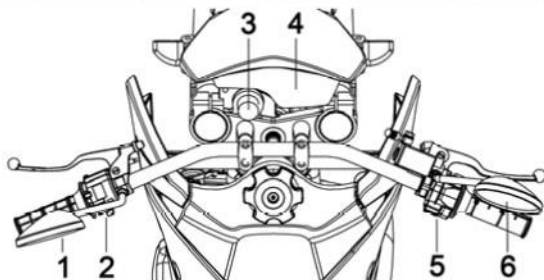

موقعیت	عملکرد	توضیحات
خاموش	نگهداشتن موتور	کلید خارج می شود
روشن	استارت و حرکت موتور	کلید خارج نمی شود
قفل	قفل کردن فرمان	کلید خارج می شود



مراحل استارت انجین

- ۱- سوئیچ را در موقعیت روشن قرار دهید.
 - ۲- مدار الکتریکی موتور سیکلت را فعال کنید.
 - ۳- دنده را در حالت خلاص قرار دهید.
 - ۴- مقدار بنزین را بررسی کنید.
- برای استارت موتور سرد مقداری دسته گاز را بچرخانید و بعد از استارت دور موتور را بالا نبرید.


مراحل خاموش کردن انجین

- ۱- دسته گاز را به آرامی رها کنید.
- ۲- دنده را در حالت خلاص قرار دهید.
- ۳- سوئیچ را به حالت خاموش بچرخانید.


کلیدهای دسته فرمان سمت راست (۵)

کلید استارت: در زیر کلید چراغ جلو قرار دارد و با فشار دادن انجین روشن می شود.

کلید اضطراری الکتریکی: یک کلید دو وضعیتی است که جریان مدار را قطع و وصل می کند.

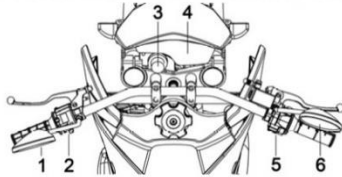

کلیدهای دسته فرمان سمت چپ (۲)

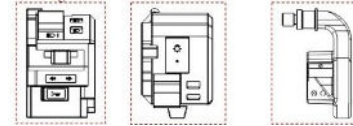

۱- چراغ جلو یک کلید دو وضعیتی دارد.

وقتی کلید در این وضعیت قرار ارد چراغ جلو، عقب و کیلومتر روشن می شود. 

وقتی کلید در این وضعیت قرار ارد چراغ جلو، عقب و کیلومتر خاموش می شود. 

چراغهای جلو و عقب فقط در صورت استارت انجین روشن می شوند.

۲- کلید تغییر وضعیت چراغ جلو

وقتی کلید در این وضعیت قرار ارد نور بالا روشن می شود.



وقتی کلید در این وضعیت قرار ارد چراغ جلو نور پایین می شود.



۳- کلید راهنما

گردش به چپ




گردش به راست



گیربکس

انجین را برای رسیدن به حالت نرمال گرم کنید.

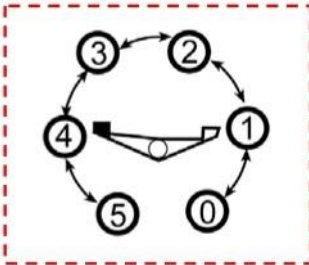

۱- وقتی موتور در حالت دور آرام است کلاچ را گرفته و در دنده یک قرار دهید.


۲- به آرامی دور موتور را بالا برده و کلاچ را رها کنید تا شروع به حرکت کنید.

۳- وقتی سرعت موتور به پایداری نسبی رسید کلاچ را گرفته و در دنده دو قرار دهید.

بررسیها، تنظیمات و تعمیرات

بررسی روغن

قبل از سوار شدن باید روغن موتور در حالت ایستاده روی جک وسط چک شود. سطح روغن باید ما بین خط بالا و پائین قرار گیرد. برای موتورهای چهار زمانه روغن با کیفیت بالا SAE ۱۵W-40E ریخته میشود تا به نگهداری و طول عمر زیاد موتور کمک کند. در صورت موجود نبودن روغن بالا باید با توجه به شرایط محیطی روغن مناسب مطابق جدول سمت راست انتخاب شود.

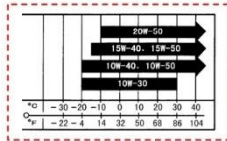


تعویض روغن


روغن موتور نقش بسزایی در عملکرد طبیعی موتور ایفا میکند به همین دلیل باید بصورت مکرر و در هر ۸۰۰-۱۰۰۰ کیلومتر مطابق شرایط زیر تعویض گردد. پیچ تخلیه را از زیر انجین باز کنید تا روغن تخلیه گردد. فیلتر روغن را از نظر ظاهری شستشو ، تمیز و دقیقاً در جای خود قرار دهید بعداً به مقدار ۱/۱ لیتر روغن بریزید و موتور را به مدت ۲ الی ۳ دقیقه بصورت دور آرام استارت بزنید تا روشن بماند. موتور را خاموش کنید و ۲ الی ۳ دقیقه صبر کنید و چک کنید آیا سطح روغن ما بین خط پائین و بالاست . هرگز از روغن موتورهای متفاوت استفاده نکنید که شب آسب دپدن موتور می شود.

تمیز کردن مخزن روغن موتور سیکلت

۱. تمامی روغن موجود در مخزن را خالی کنید.
 ۲. قطعات مربوطه را پیاده کنید.
 ۳. قطعات را شستشو و پاک کنید.
 ۴. روغن مورد نیاز را پر کنید.
- این کار نباید توسط هر فردی صورت گیرد بلکه باید توسط افراد مجرب در مراکز نمایندگی ها انجام گیرد.

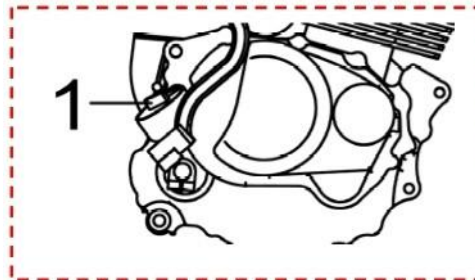

بررسی شمع

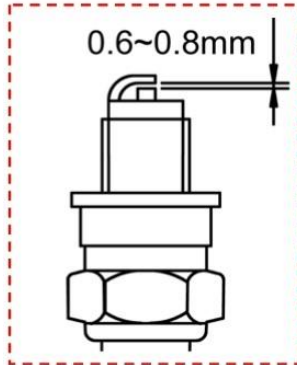

۱. ابتدا وایر شمع را باز و بعد شمع را توسط آچار شمع باز کنید.
 ۲. شمع را تمیز و یا آنرا تعویض کنید.
 ۳. فیلتر شمع را تنظیم کنید که باید بین ۰/۶-۰/۷ میلیمتر باشد.
 ۴. شمع مناسب باید استفاده شود.
- توجه: شمع DE8A مناسب موتورسیکلت می باشد.

بررسی و تمیز کردن هواکش

هواکش رو بیرون آورده و از لحاظ کثیفی بررسی کنید.


روش پیاده کردن: پیچ کاور سمت چپ را باز کنید و فیلتر هوار را در آورید.

روش تمیز کردن: فیلتر را داخل روغن شستشو ، تمیز و توسط پارچه آنرا خشک کنید. اجزا فیلتر را داخل روغن موتور خیس کنید با فشار دادن آنرا خشک و سپس در جای خود قرار دهید.

هشدار : هواکش باید سالم و نو باشد که در غیر اینصورت هوای ناپاک (گرد و خاک) وارد انجین شده و آسیب می زند. هنگام شستشو باید از وارد شدن آب از طریق هواکش جلوگیری کرد. از شستشوی فیلتر هواکش با گازوئیل یا مایعات با نقطه اشتعال پایین خودداری کنید.

تنظیم سیم گاز

ابتدا از صحت عملکرد سیم گاز اطمینان حاصل کنید. مقدار چرخش دسته گاز بصورت آزاد باید بررسی شود که مقدار استاندارد آن بین ۲ الی ۶ میلیمتر می باشد. اگر دسته گاز هیچ چرخش آزادی نداشت باید از مهره تنظیم استفاده کنید. بعداز تنظیمات گفته شده ، موتور را استارت بزنید و مقدار آزاد دسته گاز را بررسی کنید و تا تنظیم مقدار استاندارد این کار را تکرار کنید.

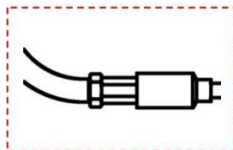

بررسی و تنظیم فیلتر سوپاپ هوا

سر و صدای زیاد از باز بودن فیلتر هوا خواهد بود. و اگر به مقدار زیاد بسته باشد یا فاصله ای وجود نداشته باشد باعث جلوگیری از عملکرد طبیعی موتور می شود و یا باعث سوختن سوپاپ می شود. بنابراین فیلتر سوپاپ هوا باید بصورت دوره ای بررسی شود.

موقعی که موتوردر حالت کاملاً سرد است فیلر سوپاپ هوا باید بازرسی و تنظیم شود.

۱. سرپوش سوراخ مرکزی و بالایی را باز کنید (محبلاز دیدتایم موتور) در قسمت چپ کاور میل لنگ.
۲. سرپوش های سوپاپ های هوا را روی سر سیلندر باز کنید.
۳. کلید T شکل را وارد سوراخ مرکزی کنید و یا در صورت عدم وجود کلید با چشم باز بینی کنید. میل لنگ را بچرخانید تا علامت T فلاپویل هم راستا با علامت T حک شده روی کاور میل لنگ شود. اسبک را به آرامی بچرخانید . گشادی فاصله اسبک نشان میدهد که پیستون در نقطه مرگ پائین قرار دارد. در این شرایط بصورت پیوسته کلید T را به مقدار ۳۶۰ درجه بصورت ساعتگرد بچرخانید تا علامت حک شده ظاهر شود جایی که فاصله سوپاپ می تواند تنظیم گردد.
- بعد از آن فاصله خالی سوپاپ را بوسیله یک فیلر استاندارد بررسی کنید . فاصله استاندارد بین پیچ و سوپاپ به ترتیب باید ۰/۰۳ تا ۰/۰۷ میلیمتر برای سوپاپ های هوا و دود تنظیم گردد.
۴. اگر نیاز به تنظیم باشد مهره قفل کننده را باز و تا زمانی که فیلر با مقاومت نا چیزی عبور کند تنظیم کنید. در نهایت مهره قفل کننده را ببندید تا از به هم خوردن تنظیمات اعمال شده جلوگیری کنید.



تنظیمات کلاچ

کلاچ باید با انجین خاموش تنظیم گردد.

لقی مورد نیاز برای کلاچ ۱۰ الی ۲۰ میلی متر است همانطور که در شکل راست دیده میشود. زمانی که تنظیمات نیاز است مهره قفل کننده روی کابل کلاچ را باز کنید و مقدار لقی استاندارد را تنظیم و مهره را سفت کنید.

تنظیمات ترمز جلو

۱. لقی استاندارد برای ترمز جلو همانطور که در شکل دیده می شود باید بین ۱۰ الی ۲۰ میلیمتر باشد.

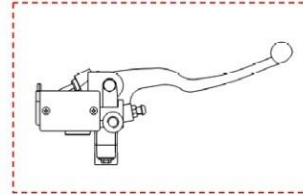
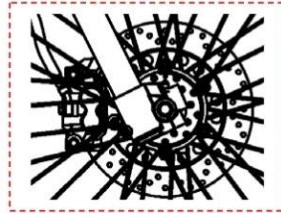


۲. اگر نیاز به تنظیم باشد مهره تنظیم را در جهت ساعتگرد بچرخانید تا لقی کمتر شود و پاد ساعتگرد بچرخانید در مواقعی که می خواهید لقی را بیشتر کنید.

۳. بعد از انجام تنظیمات مهره تنظیم با پین موجود در اهرم ترمز قفل می شود.

هشدار: بعد از تنظیمات، سیستم ترمز جلو را چک کنید. چرتخ ترمز باید به محض گرفتن اهرم ترمز روشن شود.

تنظیم ترمز عقب

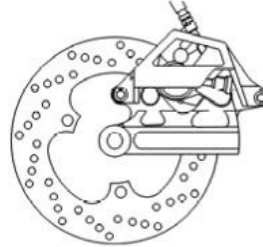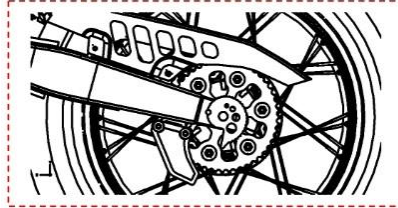

برای بررسی ترمز عقب موتور باید روی جک وسط باشد.

۱. پدال ترمز عقب لقی ۲۰ الی ۳۰ میلیمتر باید داشته باشد. همانطور که در شکل دیده می شود.
 ۲. برای انجام تنظیمات، مهره تنظیم را ساعتگرد بچرخانید تا فاصله لقی کمتر شود و پاد ساعتگرد بچرخانید تا لقی بیشتر شود.
 ۳. بعد از انجام تنظیمات مهره تنظیم با پین موجود در اهرم ترمز قفل می شود.
- هشدار : بعد از اعمال تنظیمات ،سیستم ترمز عقب را چک کنید.چراغ ترمز باید به محض اعمال فشار روی پدال روشن شود.

تنظیم زنجیر



زنجیر را از لحاظ پوشش، تنش و روغنکاری بررسی کنید.

۱. موتور را روی جک وسط قرار داده و با دست قسمت بالایی و پائینی زنجیر را به هم فشار دهید که فاصله باید بین ۱۰ الی ۲۰ میلیمتر باشد.

۲. موقعی که تنظیمات نیاز باشد مهره اکسل را باز و مهره چرخ عقب را قفل کنید. سپس فاصله را تنظیم کنید.

۳. مقداری گریس استفاده کنید.

هشدار :

در آخر، علامت تنظیم زنجیر باید با خط حک شده روی دوشاخ عقب هماهنگ باشد.

تنظیم سوئیچ چراغ ترمز

چراغ ترمز باید به محض ترمز گرفتن روشن شود در غیر اینصورت باید مهره تنظیم چرخانیده شود.



موقعی که سوئیچ ترمز در حالت ON است چرتغ ترمز باید روشن شود. اگر روشن نشود تنظیمات باید انجامگیرد که آیا لامپ ، مدار و سوئیچ سالم هستند.

هشدار: برای تنظیم سوئیچ چراغ ترمز ، ابتدا باید لقی استاندارد چک شود.

بررسی باتری

۱. کاور سمت راست را باز کنید.
 ۲. گرد و خاک روس سطح باتری را تمیز کنید.
 ۳. سولفاته های روی اتصالهای باتری را به دقت تمیز کنید.
- هشدار: برای در آوردن باتری ابتدا الکتروود منفی و بعد مثبت را باز کنید و در موقع بستن بر عکس عمل کنید. از اتصال الکتروود مثبت به بدنه موتورسیکلت جلوگیری کنید.
- موقع ریختن آب باتری هرگز اجازه ندهید که سطح آب از خط علامت بالاتر رود. در غیر اینصورت جریان زیاد و خوردگی ایجاد خواهد شد.

آب باتری حاوی اسید سولفاته و با عث آسیب دیدگی شدید هنگام تماس با چشم و پوست می شود. در این مورد به مدت ۵ دقیقه با آب بشوئید و فوراً" به پزشک مراجعه نمائید. مایعات غیر استاندارد نباید داخل باتری ریخته شود. لوله تخلیه باتری باید همیشه آزاد بماند.

تعویض فیوز: سوئیچ را در حالت OFF قرار دهید. فیوز ۱۵ آمپر باید برای تعویض استفاده شود. ابتدا کاور سمت چپ را باز و فیوز را خارج کنید و تعویض کنید. اگر پوشش فیوز جدید ایراد پیدا کرد حتماً باید مدار سیم کشی موتور بررسی شود.

هشدار : موقع شستشوی موتور، باتری را پوشش دهید.

شستشوی موتور سیکلت

شستشوی مداوم باعث تمیزی گرد و خاک و کثیفی شده و نشتی روغن و آسیب وارده به درستی رویت می شود.

هشدار: شستشوی موتور با آب فشار دار می تواند باعث آسیب دیدن قسمتهای از اجزاء موتور شود. بنابراین از پاشیدن آب فشار دار مستقیم روی اجزاء زیر بپرهیزید.

- توپ چرخها
- اگزوز
- مخزن سوخت
- اجزاء سیستم انژکتور

- سوئیچ جرقه
- کیلومتر
- ۱. بعد از خرید و کندن برچسبها ، موتورسیکلت باید توسط آب تمیز شستشو شود تا گرد و خاک روی آن شسته شوند. کاورهای پلاستیکی باید توسط دستمال یا اسفنج داخل مایعات مطابق روال زیر شسته شوند.
- ۲. بعد از تمیز کردن ، توسط هوا خشک کنید و زنجیر را گریس کاری کنید و موتور را برای دقایقی در دور آرام روشن کنید.
- ۳. قبل از سواری ، به دقت سیستم ترمز را بررسی کنید.

نگهداری در مواقع عدم استفاده از موتورسیکلت

برای نگهداری موتور در مواقع استفاده نکردن طولانی و یا دوره ای برای جلوگیری از آسیب دیدن از رطوبت، آفتاب شدید و باران باید از آن محافظت کنید. بررسیهای ویژه برای بعضی قطعات مهم قبل از نگهداری دوره ای باید مطابق زیر انجام شود:

- ۱. تعویض روغن موتور
 - ۲. گریسکاری زنجیر
 - ۳. خالی کردن بنزین از باک برای موتورهایی که بیشتر از یک ماه استفاده نمی شود. محلول تمیز کننده را در باک ریخته و آنرا تمیز کنید.
- هشدار: همانطور که بنزین بخار میشود موتور باید قبل از خالی کردن یا ریختن بنزین خاموش شود و از استعمال دخانیات در اطراف آن باید جلوگیری شود.

۴. شمع را خارج کنید و به مقدار ۱۵ تا ۲۰ میلیمتر روغن تمیزکاری را داخل سیلندر بریزید چندین مرتبه هندل پایی را پائین فشار دهید و در نهایت شمع را ببندید.

توجه: سوئیچ جرقه باید در حالت OFF باشد تا در موقع پائین آمدن پیستون از جرقه زدن جلوگیری کند.

۵. باتری را خارج و در جای سایه، خنک و باز قرار دهید و پیشنهاد میشود هر ماه یکبار شارژ شود.

۶. موتور را تمیز و روی قسمتهای رنگی اسپری بزنید.

۷. باد تایرها را تنظیم کنید و سعی کنید طوری قرار دهید که تایرها با زمین تماس نداشته باشند.

۸. کاور پلاستیکی روی موتور ببندازید.

سرویس شروع مجدد

۱. کاور را از روی موتور برداشته و آنرا تمیز کنید. روغن آنرا در صورت توقف بیش از ۴ ماه تعویض کنید.

۲. باتری را شارژ کنید.

۳. محلول تمیز کننده را از باک تخلیه و بنزین مورد نیاز را بریزید

۴. قل از رانندگی ، در جای امن و با دور آرام تست کنید.

جدول تعمیر و نگهداری مرسوم

موتورسیکلت باید تحت عملیات تعمیر و نگهداری مطابق با جدول زیر قرار گیرد که در آن:

I : بررسی، تمیز کاری، تنظیمات، روغنکاری و یا تعویض مورد نیاز است.

C : تمیز کاری نیاز است. R : تعویض نیاز است. A : تنظیم نیاز است. L : روغنکاری نیاز است.

"*": این آیتم از سرویس و نگهداری باید در مراکز نمایندگی انجام گیرد یا دارندگان وسیله نقلیه می توانند با این دفترچه و ابزار مناسب این کار را انجام دهند.


"**": این آیتم حتما در نمایندگیهای مجاز انجام می گیرد.

نکته: موقعی که موتور در نواحی پر گرد و خاک استفاده می شود باید مکرراً "سرویس گردد.

موقعی که مقدار مسافت طی شده بیشتر از اعداد داخل جدول رسید باید از اول شروع کرد.

تذکر	کیلومتر				آینم / زمان	
	۱۲۰۰۰	۸۰۰۰	۴۰۰۰	۱۰۰۰		
	I	I	I		مدار سیستم سوخت رسانی	*
	C	C	C	C	فیلتر سوخت	*
	I	I	I	I	مجموعه دریچه گاز	*
	C	C	C		فیلتر هوا	
	R	I	I	I	شمع	
	I	I	I	I	فیلر سوپاپ هوا	*
	I	I		I	فیلر سوپاپ دود	
	تعمیض هر ۲۰۰۰ کیلومتر			R	روغن موتور	
	C	C	C		شیشه روغنکاری	
	A	A	A	A	کشش زنجیر	*
	هر ۵۰۰ کیلومتر				زنجیر	
	I	I	I	I	باتری	
	I	I	I		لنت ترمز	
	I	I	I	I	سیستم ترمز عقب	
	I	I	I		شیلنگ روغن ترمز	**
	I	I	I	I	مخزن روغن ترمز	**
	تعمیض هر ۲ سال				روغن ترمز	**
	I	I	I	I	سیستم ترمز جلو	**
	I	I	I	I	چراغ ترمز عقب	*
	I	I	I	I	چراغ جلو	*
	I	I	I	I	کلاچ	
	I	I	I		جک بفل	
	I	I	I	I	تملیق	*
	I	I	I	I	پیچ و مهره ها	*
	I	I	I	I	چرخ	**
	I			I	بلبرینگ فرمان	**

دیاگرام الکتریکی

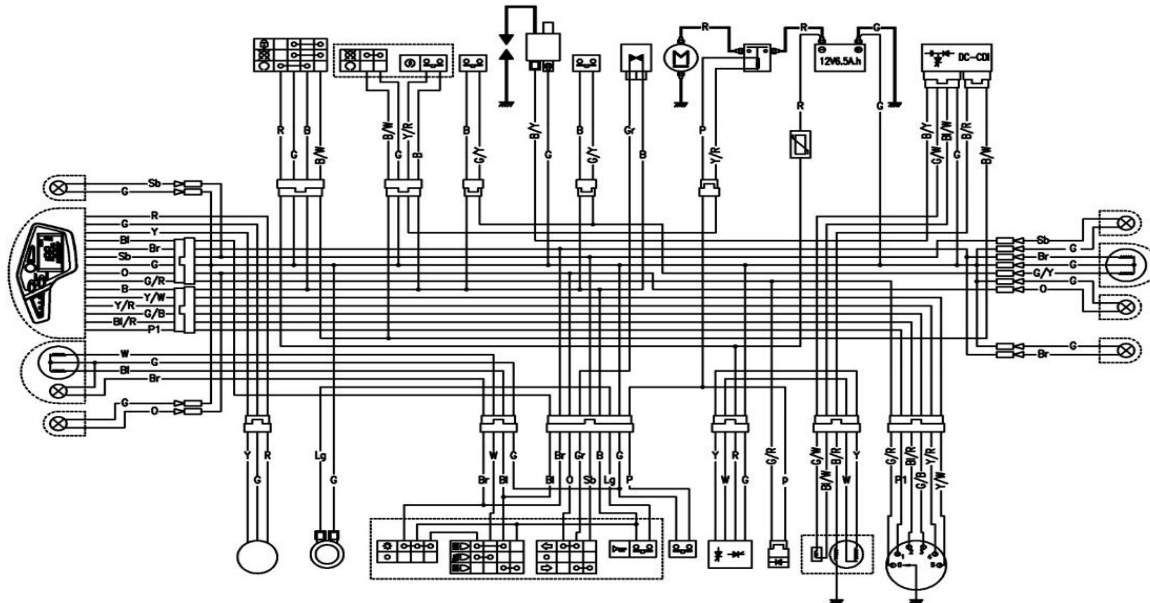

شرایط ضمانت و گارانتی موتورسیکلت بر اساس آئین نامه اجرایی قانون حمایت

موتورسیکلت دارای ۱۲ ماه گارانتی مطابق شرایط گفته شده در ذیل و ۱۰ سال وارانتی (تامین قطعات و خدمات پس از دوران گارانتی) از زمان تحویل به مشتری می باشد.

- رنگ تنه و باک به مدت ۳ ماه

- گارانتی خدمات ارائه شده توسط نمایندگی های مجاز شرکت به مدت ۳ ماه

- گارانتی قطعات تعویض شده توسط نمایندگی های مجاز شرکت به مدت ۳ ماه

میزان ضمانت اقلام استهلاکی به شرط استفاده صحیح کاربر موتورسیکلت مطابق ذیل می باشد:

لنت ترمز 2 ماه

صفحه کلاچ به مدت ۲ ماه

زین، طوقه، زنجیر، تسمه و کمک فتر به مدت ۱ ماه

تایر و تیوب به مدت ۱۲ ماه (معادل با ضمانت موتورسیکلت)

سیم ترمز، سیم گاز، سیم کلاچ، سیم کیلومتر به مدت ۱ ماه

دیسک ترمز ۳ ماه

به منظور رعایت حقوق خریداران موتورسیکلت ها در بدو استفاده از محصول ضمانت کارکرد اولیه با توجه به مصرفی بودن برخی از قطعاتی که در آئین نامه حقوق مصرف کنندگان موتورسیکلت ها به آنها اشاره نشده است به قرار ذیل توصیه می گردد.

کلید لوازم برقی از زمان تحویل به مشتری به مدت ۱ ماه که به شرح ذیل می باشد.

- ECU و تمامی سنسورها و عملگرها مانند سنسور اکسیژن، استپ موتور و ...

- سیم کشی انژکتور و سیستم روشنایی

- کیلومتر و قلوه و...

موارد ابطال گارانتی موتور سیکلت

عدم مراجعه در زمانهای سرویس های دوره ای

خسارت ناشی از تصادفات و حوادث و بلایای طبیعی

استفاده نامناسب از موتور سیکلت (عدم آب بندی مناسب)

عدم استفاده از موتور سیکلت به مدت طولانی

استفاده از روغن، فیلتر و سوخته‌های غیر استاندارد

مراجعه به تعمیرگاه‌های غیر مجاز

استفاده از موتورسیکلت در کاربری‌های غیر استاندارد و توصیه نشده

هر گونه تغییرات ظاهری و فنی از جمله تعویض کمک و...

بازدیدهای دوره‌ای موتورسیکلت به شرح زیر می‌باشد.

200 KM

1000 KM

6000 KM

11000 KM

خدمات ارائه شده در سرویس 200 KM

- تعویض روغن اجباری بوده و هزینه آن به عهده مشتری می‌باشد.

- تعویض روغن گیربکس (موتورهای اسکوتر) اجباری بوده و هزینه آن به عهده مشتری می‌باشد.

- بازبینی کلی موتورسیکلت شامل سیم کشی، سیستم انژکتور، روشنایی و ...

خدمات ارائه شده در سرویس 1000 KM که بطور کامل رایگان می‌باشد.

- لازم به ذکر است که شرط پذیرش در سرویس توسط نمایندگی های مجاز انجام سرویس 200 KM اولیه می باشد.

- موارد فوق صرفا در سرویس 1000 KM بررسی می گردد.

انجین	بدنه	لوازم برقی	فرمان	چرخها
بازدید و تنظیم انژکتور	اچارکشی پیچهای بدنه	بازدید شمع	بازدید و تنظیم فرمان	تنظیم باد تایر ها
بازدید عملکرد پمپ روغن	بازدید جک بغل	بازدید کلیدها و چراغها	اچارکشی پیچهای فرمان	بازدید کمک فنرهای عقب و جلو
اچارکشی پیچهای سیلندر	بازدید جک وسط	بازدید باتری		بازدید و تنظیم ترمز جلو و عقب
اچارکشی پیچهای اگزوز				بازدید و تنظیم زنجیر
اچارکشی پدال هندل و دنده				اچارکشی کامل چرخها
تمیز کردن فیلتر هوا				
بازدید کلاچ				

- لازم به ذکر است که بعد از دوره دوم تمامی هزینه ها بر عهده مشتری می باشد .

- اقلام مصرفی شامل روغن،فیلتر و ... شامل گارانتی نمی باشد و مشتری می بایست هزینه را پرداخت نماید.

لیست نمایندگان مجاز شرکت جهان همتاز سیکلت				کد نماینده
آذربایجان شرقی				
تبریز	نادر حیدری	۰۹۱۴۱۱۶۸۲۲۸-۰۹۱۴۱۳۵۷۵۵	۱۹۲	
بناب	خیالی بناب بهزاد	4127223342	101	
کلیبر	دشتیان - داوود	09143261553-04144443856	407	
شبستر	نعمی کوزه کنان ناصر	۰۹۱۴۴۷۱۰۲۳۴-۰۴۷۱۲۳۲۷۳۶۲	۵۵۸	
عجیشیر	طلوعی علی	09143212076-37633876	713	
مراغه	رشیدی علیرضا	09144211740-04137241260	155	
سراب	نجات طلب اسفروشانی حامد	۰۹۳۸۶۹۲۱۶۱۶-۰۴۱۳۳۴۰۲۳۰	۸۰۰	
مرند	جعفری آقدم ابراهیم	۰۹۱۴۳۹۱۴۶۹۹-۰۴۱۲۳۴۶۶۶۴	510	
گوگان	یوسفپور نادر	09141165912-04134523865	538	
آذربایجان غربی				
ارومیه	رحمدل چنار صمد	09143610195 - 04432779696	528	
تکاب	حصاری اوج ایر	04445229897-09144820328	202	
بوکان	رشیدی کانی عمر	04446275650-09149813519	337	
مهاباد	عباسپور آوات	09141421594-04432343542	647	
تکاب	فرهاد پور عسگر	9141806797	774	
خوی	نیافر اکبر	۰۹۱۴۱۶۳۲۰۸۰	584	
شاهین دژ	ملک پور عیسی	09143817492-04444224449	446	
اشنویه	تهرانی سلیمان	۰۹۱۴۱۶۶۷۸۳۴-۰۴۴۴۴۶۲۷۴۱۷	۸۹۸	

340	04444627542-09144416396	شاو له نژاد بیژ آباد مجید	اشنویه
835	۰۹۱۲۲۸۶۴۵۹۲-۰۴۴۴۵۵۲۷۵۸۷	فتحی الاسقال منصور	تکاب
اردبیل			
470	9141520558	بشردوست حسن	اردبیل
260	04533352038-09141524006	عصری اصغر	اردبیل
اصفهان			
739	09131124211-03134700842	قربانی سینی داود	اصفهان
۸۴۵	۰۹۱۲۳۴۴۱۷۰۸-۰۳۱۵۵۴۳۳۳۷۰	بلوری علیرضا	کاشان
بوشهر			
652	07733530750-09171717970	صفوی زاده سیدجلال	بوشهر
516	9173722563	برزگر عباس	گتگان
تهران			
	۰۹۱۲۱۹۰۰۲۸۰	دهقانی زرنق حجت اله	تهران
۸۸۸	۰۲۱۲۸۱۱۱۲۱۱-۰۹۱۲۳۹۰۰۱۸۰	هشترودی پارسا	تهران
۸۴۱	۰۹۱۲۱۲۰۱۷۱۹-۰۳۱۷۸۱۱۴۶۲	ایرج باستانی	نظام آباد
۸۵۷	۰۹۱۲۱۰۳۶۰۱۹-۰۳۱۵۳۹۹۲۱۱	مهدی رضانی	تهران
۸۶۶	۰۹۱۲۶۹۰۱۴۵۲-۰۲۱۳۳۷۸۴۹۶۷	اکبری ناصر	تهران
۴۹۴	۰۹۱۲۱۱۴۰۵۶۹-۰۳۱۵۵۶۸۱۸۵۵	شهریاری ذوالفقار	تهران

۸۹۰	۰۹۱۲۳۱۳۲۰۴۹-۰۲۱۴۴۶۴۲۵۷	حیدری علیرضا	جنت آباد
۹۰۰	۰۹۱۲۴۴۴۶۵۸-۰۹۱۲۱۷۱۸۰۹۶	علیزاده صامت مهدی	نازی آباد
۹۰۶	۰۹۱۲۱۳۱۱۶۳۶-۰۹۱۲۸۴۰۲۰۷۴	داودآبادی حامد	تهران
۸۷۰	۰۹۱۲۲۵۰۶۵۶۹-۰۲۱۳۳۰۹۱۷۸۱	طهرانی امیر	تهران
275	09196887920-02177135502	شهابی پرویز	تهرانپارس
سیستان و بلوچستان			
662	09151113762-05413232156	آبین حسینی غلامرضا	زاهدان
754	09151991510-05485222875	دهواری عبدالباسط	سراوان
279	05485226734 -09153480012	دهواری احمد	سراوان
خوزستان			
517	09166911609-06912237889	قنواتی یداله	رامهرمز
246	06152570925-09161524099	محسنوای سعید	هندیجان
۹۱۲	۰۹۱۲۶۳۰۷۳۹۸	بتیار علیرضا	دزفول
۶۱۲	۹۱۶۱۱۲۷۱۷۳-۰۶۱۲۶۲۱۲۸۳۳-۴	عباسی علی حسن مسعود	شوشتر
457	09161424070-06142634231	ستاره مهرداد	اندیمشک
725	09163426368-06142828577	رستمی فر سعید	شوش
خراسان شمالی			
804	09151842092-05832236750	ضرغامی مقدم محمد	بجنورد
792	09155842469-05832239253	دهقانی محمود	بجنورد
خراسان رضوی			

مشهد	فردوس مشهد مرتضی	09151145759-05133425600	416
تایباد	محکم غلام	۰۹۱۵۳۳۹۰۰۹۵	۸۴۴
نیشابور	چمبری علیرضا	05143330589-09153529084	415
مشهد	شکوهی امین محمود	۰۹۱۵۱۱۴۵۷۵۹-۰۹۱۵۳۳۰۱۹۰۰	۹۰۷
مازندران			
بابل	شاهانی حسین	01132193394-09111122252	478
محمود آباد	آقای رضا	09111204310-01144882991	717
کرمان			
کرمان	ناجی مهدی	09131401537-03433342838	620
کرمان	پارسا مقدم مسلم	09131403323-03412233478	262
کرمان	میر حسینی علیرضا	۰۹۱۳۱۴۰۳۴۷۰-۰۳۴۱۳۳۳۲۲۸۹	۴۶۱
کرمان	بهرامی فریادرس بهرام	۰۹۱۸۸۳۲۷۳۲۸-۰۸۳۱۷۲۲۲۳۲	۶۳۸
سیرجان	صالحی علی	09133454028-0344230052	714
سیرجان	صبوری غلامرضا	09131454612-09138261204	728
رفسنجان	پورغلامعلی علی اکبر	09131916900-03434267100	499
گیلان			
رشت	اصغر نژاد علی	01333853902-09111398917	382
چوبر	خانجانی چوبر ودود	09113827989-01344215976	666
لنگرود	کامکار مرتضی	09111421345-01342525832	148
اسالم	عبادت‌ی ناو جمشید	01344260000-09111810022	599

تالش	صادقی راد عاطف	۰۹۱۱۲۸۳۳۸۱۱-۰۱۳۴۳۲۵۷۳۳۲	۹۰۵
همدان			
همدان	قاسمی هادی	09181112832-09183155565	346
ملایر	اکبری شریف آبادی علیرضا	09189512635-08133351361	671
کردستان			
سنندج	امجدی علی آباد اقبال	09183712637-08733282810	496
سنندج	دربندی خلیل	09188718809-08733243834	667
یزد			
میبد	سید محمدی	۰۹۱۳۳۵۸۱۲۸۴-۰۳۵۳۳۵۸۸۷۵	717
گلستان			
گراگان	پودینه عباس	09112733136-01732230516	674
کرمانشاه			
هرسین	یوسفیانی نیکزاد	۰۹۲۱۲۵۹۲۱۹۳-۰۸۳۴۵۱۳۱۸۴۸	۷۸۴
پاوه	حسینی سیدمحمدامین	09188368566-08346133124	836
فارس			
شیراز	زارع مهدی	۰۹۱۷۲۰۲۰۷۸۷	۹۱۴
گراش	جمالی عبدالله	09177824076-07152449164	390
نی ریز	امین قربانی	۰۹۱۷۳۳۲۰۲۱۵-۰۷۱۵۴۸۳۳۸۸۹	۸۴۲
قزوین			
قزوین	نجفی رامین	۰۹۱۲۸۸۲۰۸۰۳-۰۲۸۳۳۳۳۸۸۶۷	910

زنجان			
اسلام آباد	محمدی کاظم	09192771069-02433548124	689
مرکزی			
اراک	مهراد احمد	9183633588	773
خمین	حیدری علی	09181651056-08652222113	553

ردیف	کد	نام استان	نام نمایندگی خدمات شرکت	آدرس نمایندگی	شماره تماس
1	52	***	***	***	***
2	53	***	***	***	***
3	69	***	***	***	***
4		تهران	تعمیرگاه مرکزی	خیابان شریعتی خیابان ترکمنستان جنب پلیس دیپلمات	2188399603
5	48	اشرقی	رسول اسفندیاری	آش-ناب-خیابان چمران-نیش جاده قره چیق-تمیرگاه حاج اسفندیاری	9144213101
6	46	اراک	احمد مهراد	اراک-خ آیت الله غفاری انوری ما بین کوچه تراشکاری و محمدی	9183633588
7	66	اردبیل	عصری	اردبیل دروازه مشگین به طرف وحدت روبروی بانک سپه جهان موتور	9394669042
8		اصفهان	پژمان دشتی	خیابان سروش جنب کوچه ۲۲	9131006275
9	47	اصفهان	محمد باباگلی	اصفهان-خیابان مسجد-جنب بانک ملی-کلینیک فنی مهندسی موتور سیکلت مهدی	9133290870
10		جویبار	مهدی مدانلو جویباری	شهرستان جویبار میدان کشتی	9119231245
11	64	البرز	دانائی	کرج بلوار دانش آموز نیش ابوسعید ۱۳ پلاک ۲۸	9354911863
12	45	اورمیه	صمد رحمدل	اورمیه-خیابان مجاهد یک-نرسیده به پست شهید قندی	9143610195
13	61	آش اهر	بهزاد خدایی	آذربایجان شرقی-شهرستان اهر خ اول رسالت فروشگاه و تعمیر گاه بهزاد، پستی	9146622191

9144135557	آشرفی-تبریز-چهار راه نادری- نرسیده به آتش نشانی	نادر حیدری	آشرفی	50	14
9144211740	آشرفی-مراغه- سه راه خیام -جنب قبرستان آقالاری	فرهاد تقی نجد مکاری(نماینده) رشیدی)	آشرفی	54	15
9149813519	اغربی-بوکان-امیر اباد-رو بروی بیستون ۴-تعمیرگاه خیزرو	اسماعیل خضری(نماینده رشیدی)	آغربی	49	16
4137780003	آذربایجان شرقی،بناب،شهرک صنعتی بناب	نماینده خدمات جهان همتا	آتش بناب	57	17
9358620003	بناب خیابان مطهری چهار باق	کریم میثمی	آش- بناب	70	18
9121883872	تهران - میدان قیام - خیابان مولوی - روبروی مسجد خندق آباد - پلاک ۱۰۲	حاجی عباسی	تهران	56	19
9121168183	تهران-خیابان ولیعصر-نرسیده به تقاطع امیریه. گمرک-جنب پارکینگ تکمیل. پلاک ۲۵۰ - گلدن سیکلت	ابریشم دار	تهران	58	20
9123088936	تهران-۱۷شهرپور-خیابان شهید رضا عامری-پلاک ۲۱-فخار	فخار	تهران	59	21
9124144419	خیابان جمهوری خیابان اردیبهشت	سید احمد جهاننشین (نیما)	تهران		22
9128363055	تهران-تقاطع مولوی -خ بشیری - گاراژ پل	هنرکار	تهران	63	23
9123985348	تهران - شهر ری - میدان صفائیه - ابتدای خیابان ابن بابویه - پلاک ۲۳۶	حسین نوری ثانی آبادی	تهران- شهر ری	68	24
9192700108	چهار راه نظام آباد - سبلان شمالی	بیگی	تهران	65	25
9152509518	خراسان رضوی شهرستان گناباد خیابان سعدی نبش سعدی ۱/۱۰ تعمیرگاه ولوازم یدکی	عیسی عربصاحبی	خراسان ر گناباد	60	26
9382675253	زنجان بیسم خیابان خیام تعمیرگاه تیزروتک	حسین علی اصلانو	زنجان	67	27
9177072833	شیراز-خ تختی -جنب پارک محله ای-مقابل هنرستان حقانی	امیدصادقی(نماینده زارعی)	فارس	51	28
9155165943	مشهد،خیابان فداییان اسلام،بین ۱۷و۱۹ پلاک ۴۵۵	الله بیگی	مشهد	62	29
09151145759- 05133425600	مشهد، خیابان سجاد چهار راه خیام نبش دستچیب، خدمات مرکزی همتاز	مرتضی فردوسی	مشهد	90	30
9128340913	یزد خیابان امیر آباد بازار موتور	ناصر شه پر (نماینده حسنی)	یزد	55	31

دفتر مرکزی: تهران، خیابان مطهری نرسیده به چهار راه سهروردی ، پلاک ۱۰۵ ، کد پستی: ۱۵۷۶۹۱۸۵۱۱

، info@hamtacyclet.com www.hamtazmotor.com

تلفن: ۷-۸۸۵۰۸۲۰۷ فکس: ۷-۸۸۵۰۸۲۰۷

کارخانه: آذربایجان شرقی، بناب، شهرک صنعتی بناب تلفن: ۸-۳۷۷۸۰۰۰۳-۰۴۱